



**PORTOS TR7**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Złota 71, 62 - 800 Kalisz

POLEN

tel. +48 62 768 40 52

deutsch@portosrolety.pl

www.portosrollladen.de

**Steuerungssystem der Antriebe PORTOS**

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## PE-1, PE-2



### Technische Daten:

**Stromversorgung:**


230V 50 Hz

**Betriebstemperaturbereich:**


-10 °C bis +50 °C



### Funktionsübersicht:

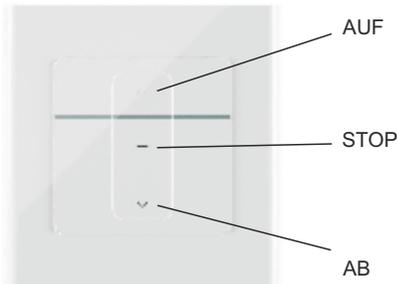

**PE-1**

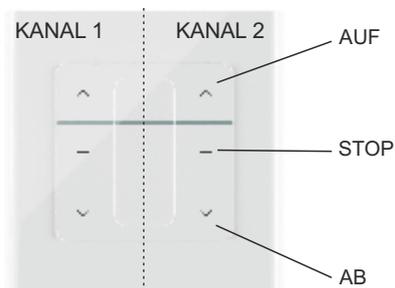

**PE-2**

# 1. Tippbetrieb ein- und ausschalten

Es gibt die Möglichkeit, den Tippbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## **Modus ohne Tippbetrieb**

Wenn Sie beim Modus ohne Tippbetrieb die Taste AUF oder AB einmal drücken, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP Taste drücken.


## **Aktivieren des Tippbetriebs**

Der Motor fährt nur, solange Sie die AUF oder AB Taste gedrückt halten. Wenn Sie beim Modus Tippbetrieb die AUF oder AB Taste 2 Sekunden drücken, fährt der Motor bis zum Endpunkt oder bis Sie die STOP Taste drücken.

Wechseln zwischen den Modi:


1. Halten Sie gleichzeitig die Tasten AUF + AB 6 Sekunden lang – die Diode leuchtet .
2. Nach 6 Sekunden die Tasten loslassen – die Diode blinkt kurz und erlischt dann.

Die Modusänderung wurde gespeichert.

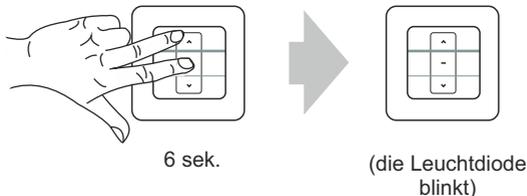


# 2. Richtungwechseln


1. Drücken Sie gleichzeitig AB- und AUF-Tasten durch 3 Sekunden (Diode blinkt kurz)
2. Drücken Sie STOP-Taste (Diode leuchtet)
3. Drücken Sie AUF-Taste (Diode blinkt kurz und erlischt)

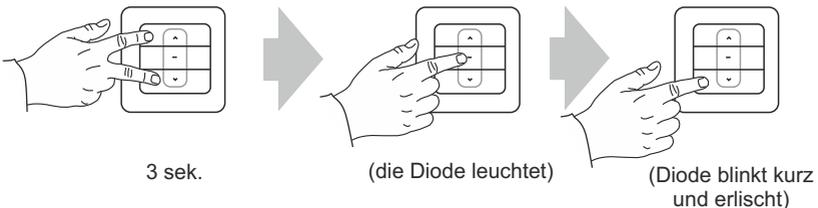

### 3. Ausschlussschema

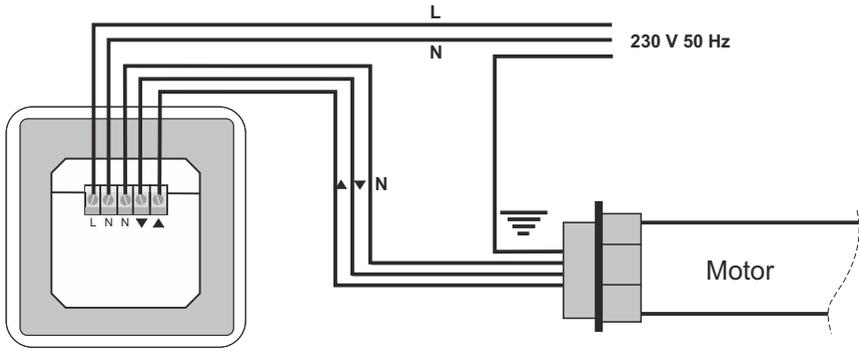

PE-1

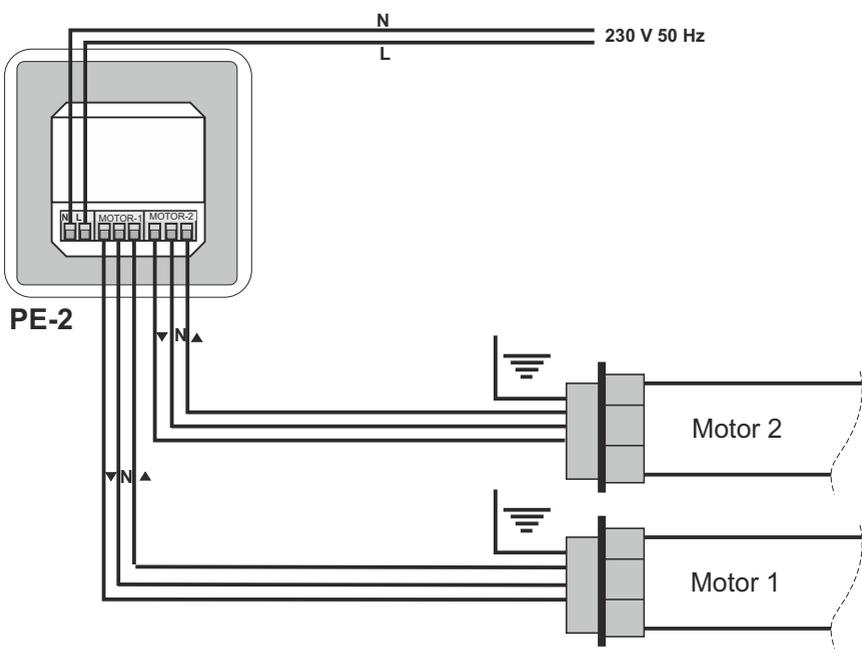

PE-2

